

Manual

PoolLab 1.0

1. RENGÖR

Ta av locket från koppen och vrid koppen medsols så den sitter fast vid redskapet. Rengör mätinstrumentet med en svepande rörelse i poolen och sänk sedan ned det ca 20 cm ner under ytan med baksidan uppåt, skopa sedan upp 10 ml vatten (se markering) i koppen. Se bild 1.

2. POWER

Sätt på locket och tryck på Power. Det står då ZERO på skärmen. Mätinstrumentet ska ligga horisontellt under hela testet. Se bild 2.

3. ZERO

När du trycker på Zero står det TEST och mätinstrumentet är redo att påbörja ett test. Se bild 3.

4. TABLETTEN

Ta av locket och tryck ut önskad tablett i koppen. Viktigt! Rör ej tablett med fingrarna då det kan påverka testresultatet. Se bild 4.

5. PLASTPINNEN



Krossa tablett med den medföljande plastpinnen, rör runt tills tablett är helt upplöst. Det ska inte finnas några rester kvar av tablett på botten av koppen. Se bild 5.

6. TESTET

Sätt på locket på koppen och tryck på knappen för värdet du ska testa (se Knappguiden på nästa sida). I detta exemplet är testet för Phenol Red (som mäter pH). Mätinstrumentet räknar nu ned tiden tills mätningen är färdig, detta tar mellan 15-120 sek. Det är viktigt att locket är på under hela testperioden. Se bild 6.



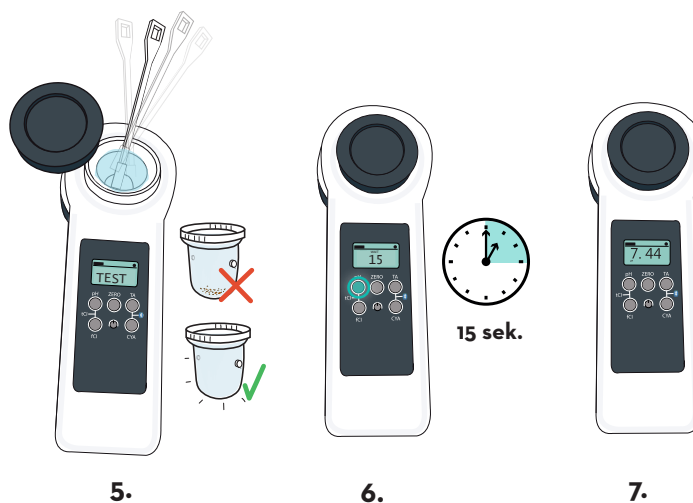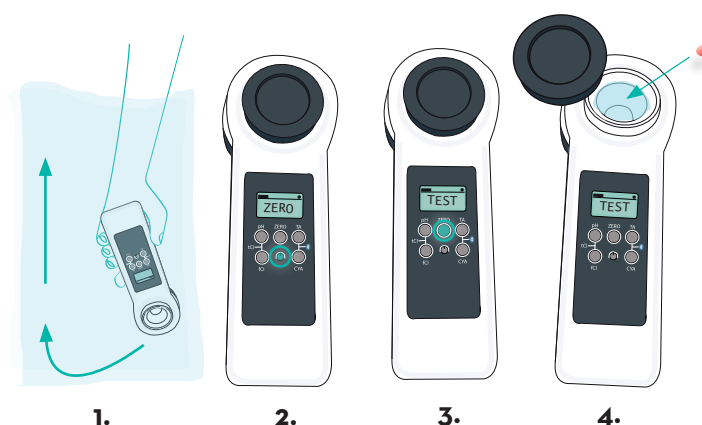


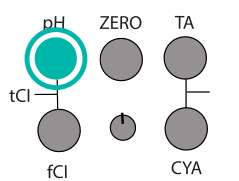
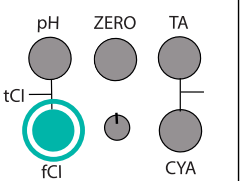
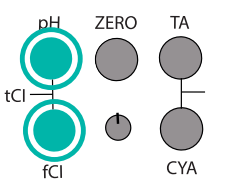
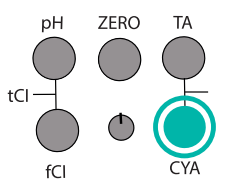
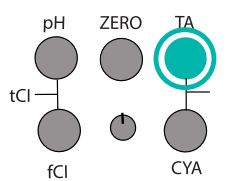
7. RESULTATET

När nedräkningen är färdig visas resultatet av testet på skärmen, se bild 7. För rekommenderade vattenvärden se användarmanualen för just ditt bad. För att göra ett nytt test ska koppen rengöras under rinnande kranvatten. Använd inga kemikalier eller redskap för att rengöra koppen. Börja om på punkt 1 för ett nytt test såvida du inte mäter ett kombinerat värde.




*Kom ihåg att
skriva ner dina
resultat!*

KNAPPGUIDEN

| Test: pH | Test: Fritt klor | Test: Totalt klor | Test: Cyanursyra | Test: Alkalinitet |
|---|--|--|---|---|
|  Phenol Red Photometer |  DPD N°1 Photometer |  DPD N°3 Photometer |  CYA-Test Photometer |  Alkalinity-M Photometer |
|  |  |  |  |  |

BLUETOOTH

Din PoolLab 1.0 kan anslutas till en app, för att ansluta till Bluetooth med ditt mätinstrument trycker du på de båda knapparna längst till höger. Håll in de tills du ser den svarta pricken på skärmen.

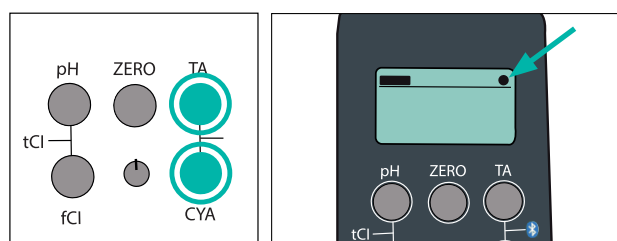

FELKODER

Err01 = Byt batterier

Err02 = Rengör koppen från smuts alternativt så har tablett inte helt lösts upp.

Err03 = Det är för ljusst, sätt på locket på testkoppen.

Err04 = Gör om steg Zero och testet.

Err05 = Omgivande temperaturen är lägre än -5°C eller över 60°C.

OR = pH-värdet är över mätbar nivå. För att genomföra mätningen behöver du halvera mängden vatten från ditt bad, tillsätt 5 ml destillerat vatten. Gör om testet och multiplicera värdet med 2.